

Netcommunity SYSTEM



このたびは、ネットコミュニティシステム α NX 給電HUBをお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。

- ●ご使用の前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容を理解してからお 使いください。
- ●お読みになったあとも、本商品のそばな どいつも手もとに置いてお使いください。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。 本書を紛失または損傷したときは、当社のサービス取扱所またはお買い求めになった販売店でお求め ください。

本書中のマーク説明

△警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重 傷を負う可能性が想定される内容を示しています。				
<u> </u>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。				
STOP お願い	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性 能を発揮できなかったり、機能停止を招く内容を示しています。				
が お知らせ	この表示は、本商品を取り扱ううえでの注意事項を示しています。				
ワンポイント	この表示は、本商品を取り扱ううえで知っておくと便利な内容を示 しています。				

- ●本商品の仕様は国内向けとなっておりますので、海外ではご利用できません。
 This equipment is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.
- ●本商品の故障、誤動作、不具合、あるいは停電などの外部要因によって、通信などの機会を逸したために生じた損害、または本商品に登録された情報内容の消失などにより生じた損害などの純粋経済損失につきましては、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。本商品に登録された情報内容は、バックアップをとるなどして保管くださるようお願いします。
- ●本商品は、お客様固有のデータ登録または保持可能な商品です。本商品内に登録または保持されたデータの流出による 不測の損害などを回避するために、本商品を廃棄、譲渡、返却される際には、本商品内に登録または保持されたデータを 消去する必要があります。詳しくは当社のサービス取扱所にご相談ください。
- ●本書とともに必ず、ネットコミュニティシステム主装置の取扱説明書をよくお読みになり、理解したうえでお使いください。
- ●本書とともに必ず、ご使用のパソコンの取扱説明書をよくお読みになり、理解したうえでお使いください。
- ●本書の内容につきましては万全を期しておりますが、お気づきの点がございましたら、当社のサービス取扱所へお申しつけください。
- ●本商品の外観および機能などの仕様は、お客様にお知らせすることなく変更される場合があります。
- ●Microsoft、Windows、およびWindows Vistalは、米国および他の国のMicrosoft Corporationの登録商標または商標です。
- ●その他の社名および製品名は、それぞれの会社の登録商標または商標です。なお、本文中には、™、®は明記しておりません。

企警告

- ●本商品を次のような環境に置かないでください。火災・感電・故障の原因となることがあります。
 - 直射日光が当たる場所、暖房設備やボイラーなどの近くや屋外などの温度の上がる場所。
 - 調理台のそばなど、油飛びや湯気の当たるような場所。
 - 湿気の多い場所や水・油・薬品などのかかる恐れがある場所。
 - ごみやほこりの多い場所、鉄粉、有毒ガスなどが発生する場所。
 - 製氷倉庫など、特に温度が下がる場所。
- ●万一、煙が出ている、変なにおいがするなどの異常状態のまま使用すると、 火災・感電の原因となることがあります。すぐに本商品のACケーブルを 電源コンセントから抜いて、煙が出なくなるのを確認し、当社のサービス 取扱所に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対に おやめください。
- ●本商品に水をかけたり、ぬれた手での操作やACケーブルの抜き差しをしないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ●本商品の通風孔などから内部に金属類や燃えやすいものなどの、異物を差し込んだり、落としたりしないでください。万一、異物が入った場合は、すぐに本商品のACケーブルを電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。特に小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。
- ●本商品を分解・改造しないでください。火災・感電の原因となることがあります。内部の点検、調整、清掃、修理は当社のサービス取扱所にご依頼ください。(分解、改造された本商品は修理に応じられない場合があります)。
- ●本商品のそばに水や液体の入った花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬用品などの容器、または小さな金属類を置かないでください。本商品に水や液体がこぼれたり、小さな金属類が中に入った場合、火災・感電の原因となることがあります。
- ●電源は、AC100V商用電源以外では、絶対に使用しないでください。火災・ 感電の原因となることがあります。
- ●本商品のACケーブルを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。また、重い物を載せたり、加熱したりすると本商品のACケーブルが破損し、火災・感電の原因となることがあります。ACケーブルが傷んだら、当社のサービス取扱所に修理をで依頼ください。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

⚠警告

- ●テーブルタップや分岐電源コンセント、分岐ソケットを使用した、タコ足 配線はしないでください。火災・感電の原因となることがあります。
- ●本商品のACケーブルが痛んだ状態(芯線の露出、断線など)のまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。すぐに本商品のACケーブルを電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所に修理をご依頼ください。
- ●万一、本商品内部に水などの液体が入った場合は、すぐに本商品のACケーブルを電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- ●万一、本商品を落としたり、キャビネットを破損した場合は、すぐに本商品のACケーブルを電源コンセントから抜いて、当社のサービス取扱所にご連絡ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となることがあります。
- ●本商品から異常音がしたり、熱くなっている状態のまま使用すると、火災・ 感電の原因となることがあります。すぐに本商品のACケーブルを電源コ ンセントから抜いて、当社のサービス取扱所に点検をご依頼ください。
- ●ACケーブルはほこりが付着していないことを確認してから電源コンセントに差し込んでください。また、半年から1年に1回は、ACケーブルを電源コンセントから抜いて点検、清掃をしてください。ほこりにより、火災・感電の原因となることがあります。なお、点検に関しては当社のサービス取扱所にご相談ください。
- ●ACケーブルは電源コンセントの奥まで確実に差し込んでください。差し 込みが不完全ですと、火災・感電の原因となることがあります。
- ●ACケーブルを電源コンセントから抜くときは、必ずプラグ部分を持って 抜いてください。ACケーブルを引っ張るとケーブルが傷つき、火災・感 電や断線の原因となることがあります。
- ●近くに雷が発生したときは、本商品のACケーブルを電源コンセントから 抜いてご使用を控えてください。雷による、火災・感電の原因となること があります。
- ●本商品や本商品のACケーブルを熱器具に近づけないでください。キャビネットや本商品のACケーブルの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。
- ●本商品をお手入れするときは、ACケーブルを電源コンセントから抜いて 行ってください。火災・感電の原因となることがあります。



- ●本商品の通風孔をふさがないでください。通風孔をふさぐと、本商品の内部に熱がこもり。火災・故障の原因となることがあります。次のような設置のしかたはしないでください。
 - 本商品を仰向けや横倒し、逆さまにする。
 - 本商品を収納棚や本箱、配線ボックスなどの風涌しの悪い狭い場所に押し込む。
 - 本商品をじゅうたんや布団の上に置く。
 - 本商品にテーブルクロスなどをかける。
 - 本商品の周りに物をおいて、通風孔をふさがない。

お使いになる前に(設置環境)



- ●本商品は次のような場所に置かないでください。落ちたり倒れたりしてけ がの原因となることがあります。
 - ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所。
 - 振動、衝撃の多い場所。
 - 2段に積み重ねて設置しない。
- ●本商品の底面には、ゴム製のすべり止めを使用していますので、ゴムとの接触面が、まれに変色するおそれがあります。
- ●壁掛けする場合は必ず付属の壁掛けブラケットと壁掛け用ネジをお使いに なり取り付けは専門の作業者にお任せください。落下により、故障の原因 となることがあります。

お使いのとき



- ●本商品の上に重い物をのせないでください。バランスがくずれて落下やけがの原因となることがあります。
- ●本商品を長期間で使用にならないときは、安全のため必ず本商品のAC ケーブルを電源コンセントから抜いてください。
- ●本商品に乗らないでください。特に、小さなお子様のいるご家庭ではご注意ください。倒れたり、こわれたりして、けがの原因となることがあります。

安全にお使いいただくために必ずお読みください

取り扱いについて

企注意

- ●本商品をぬれたぞうきん、ベンジン、シンナー、アルコールなどでふかないでください。本商品の変色や変形の原因となることがあります。汚れがひどいときは、薄い中性洗剤をつけた布をよくしぼって汚れをふき取り、やわらかい布でからぶきしてください。
- ●本商品を落としたり、強い衝撃を与えないでください。故障の原因となる ことがあります。
- ●ACケーブルを引っ張らないでください。故障の原因となることがあります。
- ●コネクタに異物を差し込んだり、端子面に触れないでください。故障の原因となることがあります。

置き場所について

こんな場合は、電話がつながらなかったり、雑音が入ることがあります。



- ●本商品を電気製品・AV・OA機器などの磁気を帯びているところや電磁 波が発生しているところに置かないでください(電子レンジ、スピーカ、 テレビ、ラジオ、蛍光灯、インバータエアコン、電磁調理器など)。
 - 磁気や電気雑音の影響を受けると雑音が大きくなったり、通話ができなくなることがあります(特に電子レンジ使用時には影響を受けることがあります)。
 - テレビ、ラジオなどに近いと受信障害の原因となったり、テレビ画面が乱れることがあります。
- ●硫化水素が発生する場所(温泉地)や、塩分の多いところ(海岸)などでは、本商品の寿命が短くなることがあります。

目 次

安全にお使いいただくために 必ずお読みください2	4 ご参考に	
7 お使いになる前に	ネットワーク構成例	
	例1. ポートベースVLAN	
特長 8	例2. マルチプルVLAN	
セットを確認してください9	例3. タグVLAN 例4. タグ対応ネットワークに	41
各部の名前10	例4. タク対心ネットソークに タグ未対応機器を接続	40
	例5. タグありタグなし混在下に	40
2 接続する	が3. フラめりフラス O 歴代 下で おけるタグ V LAN	45
∠ 接続する	例6. 優先制御設定	
接続手順12	ポートプライオリティ	47
接続する12	例7. 優先制御設定 Cosプライオリラ	
	故障かな?と思ったときは	
2	 仕様	52
3 設定する	保守サービスのご案内	53
操作の流れ13		
パソコンの設定14		
Windows Vista® の場合14		
Windows® XPの場合17		
本商品にログインするには20		
データ設定画面22		
TOPページ22		
IP設定24		
ポート設定25		
給電設定26		
同期設定27		
モニタ設定28		
ポートVLAN設定		
タグVLAN設定30		
優先制御設定31 優先制御設定132		
優先制御設定233		
優先制御設定334		
その他		
٠٠٠		

オートネゴシエーション機能をサポート

サポートしている通信速度および通信モードでもっとも高速なモードが自動選択されます。

給電機能

IP 電話機などへ電力を供給できますので、端末側で AC アダプタが不要となり配線が簡素化されます。なお、WEB 設定により、各ポートの給電開始と停止を制御できます。



見やすいランプ表示

各ポートの通信状態や給電状態がランプで表示されます。

ファンレス静音設計

ファンを使用せず自然冷却させますので、騒音が気になりません。




オートクロスオーバー機能をサポート

接続されたケーブルの種類に応じて、自動的に HUBのポート内部の接続を切り替えられます。

ポートベース VLAN

ポート単位でグループ化して VLAN を構築できます。

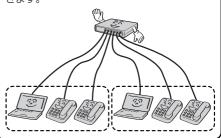


タグベース LAN

タグの VLAN ID 単位でグループ化して VLAN を構築できます。

優先制御

ポートベース、CoS ベース、ToS ベースの 優先制御を4段階で設定できます。




モニタ機能

WEB 設定により、ポート 7 をモニタポート として使用することができます。


セットを確認してください

■ 本体 (1 台)

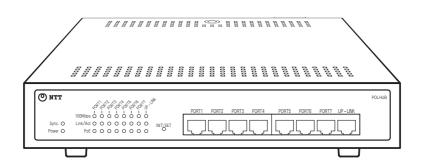

■ 付属品

壁掛けブラケット(二個)

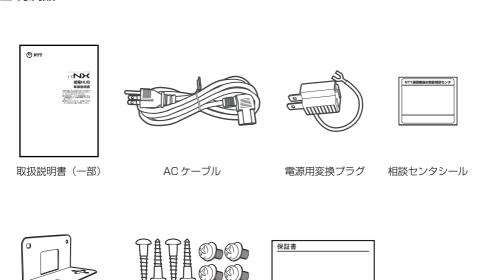


●セットに足りないものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があった場合などは、当社のサービス取扱所へご連絡ください。

保証書


壁掛け用ネジ(各四個)

各部の名前

■ 前面

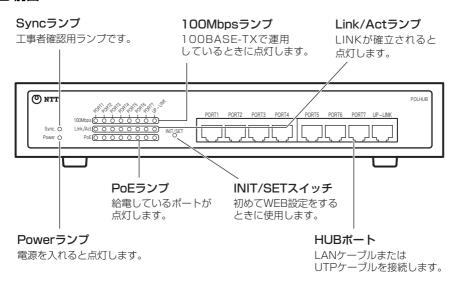

■ 背面

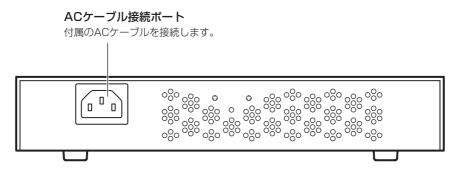

■ ランプの表記について

ランプの種類	ランプのつきかた	状態				
o	点灯	工事者用ランプ				
Syncランプ	消灯	工事者用ランプ				
Powerランプ	緑点灯 電源が入っている状態です。					
Fower 222	消灯	電源が入っていない状態です。				
PoEランプ	緑点灯	給電している状態です。				
	消灯	給電していない状態です。				
100Mbpsランプ	緑点灯	100BASE-TXで運用している状態です。				
TOOMBPS	消灯	10BASE-Tで運用している状態です。				
Link/Actランプ 点灯 LINKが確立された状態です。						
	点滅	データが送受信されている状態です。				

■ スイッチ

【INIT/SET】初期化・初期設定兼用スイッチです。

初めてWEB設定をするときは、スイッチを押した状態で電源を投入し、PoEランプが8個同時点滅するまで(約5秒)押し続けてください。



本商品はWEB設定なしでも給電機能が使用できるように、出荷時は"給電ON"になっています。初期値のままでPoE非対応機器を接続しても、本商品側で対応機器か否かを判定し給電を切ります。よって、通常では壊れることはありませんが、念のため、PoE非対応機器を接続する場合は"給電OFF"に設定することを推奨します。

また、IP設定は"IPなし"になっています。設定を行う場合は、INIT/SETスイッチを押した状態で電源を投入し、PoEランプが8個同時点滅するまで(約5秒)押し続けてください。

上記操作により、本商品は"固定IP"(10.0.0.1)になります。

なお、初回設定時は必ずIP設定を行ってください。IP設定を行わない場合、次回起動時は"IPなし"に戻ります。

ランプが見づらい場合は、本商品の正面からご確認ください。

接続する

- 本商品のUPLINKポートに主装置と接続するLANを配線します。
- IP電話機、またはネットワークに接続する他の端末を接続します。
- ACケーブルを本体に差し込み、その後、コンセントに差し込みます。
 ACケーブルを本体に差し込む際、1段目で挿入した感覚がありますが、2段目まできっちりと挿入してください。

 1段目

 12段目

 12日



4

本体のPowerランプが点灯することを確認します。

端末が各ポートに正常接続されている場合は、Link/Actランプが点灯または点滅します。また、IP電話機を接続したポートのPoEランプが点灯します。



ワンポイント

●起動と停止

本商品は電源プラグをACコンセントに差し込むと起動し、電源プラグをはずすと停止します。

●本商品はオートクロスオーバーコネクト対応のため、カスケード接続する場合もストレートケーブルで接続できます。また、スイッチングHUBどうしのカスケード接続は、カスケードできる数に論理上の制限はありませんが、ネットワークに接続しているアプリケーションのタイムアウトによって制限される場合があります。



STOP お願い

- ●すべてのケーブルは機器間を接続するために適切な長さであることを確認します。 本商品と端末を接続するケーブルの長さは100m以内にしてください。また、ケーブルは 100BASE-TXの場合はカテゴリ5以上を使用してください。
- ●電源は接地端子のついた3極のコンセントをご利用いただくか、添付の変換プラグを用いて接地極を確実に接地してください。なお、接地はD種接地以上の規格のものをご利用ください。

操作の流れ

本商品の接続から運用までの操作を以下に示します。

パソコンの設定を行う

パソコンから本商品の設定をしたり、インターネットにアクセスするためには、パソコン側でネットワークの設定を行なう必要があります。

パソコンを起動する



LANカード/ボードの増設をする



TCP/IPのインストールを行う



TCP/IPの設定を行う



接続する

パソコンと接続する

パソコンと本商品の何れかのポートを、10BASE-T ケーブルまたは100BASE-TXケーブルにより接続 します。



IPアドレスを割当てる

お買い求め時の本商品は「IPなし」に設定されています。以下の操作によりIPアドレスを割当ててください。

INIT/SETスイッチを押した状態で電源を投入する



PoEランプが8個同時に点滅するまで(約5秒)待ってからINIT/SETスイッチを放す

データ設定を行う

本商品の各種データ設定は、ブラウザソフトにより行います。

ブラウザを起動する

本商品と同一ネットワークに接続されたパソコンの ブラウザソフトを起動します。

※ブラウザのJavaScriptの設定は必ず「有効」にして で使用ください。



本商品にログインする

ブラウザソフトにより本商品へアクセスします。ブラウザの「アドレス」に本商品のIPアドレスを入力し、 [Enter] キーを押します。

認証画面が表示されますので、パスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックします。

※INIT/SETスイッチでIPアドレスを割当てた場合、 アクセスURLは10.0.0.1となります。

※お買い求め時は、ユーザー名「hosyu」、パスワードなしに設定されています。



各種設定を行う

設定メニューが画面左側に表示されます。

設定したい項目のメニューをクリックすると、設定 画面が表示されます。

※各設定項目において、データの登録/変更/削除を 行った場合は、必ず[設定]ボタンを押してください。

※初回設定時は必ずIP設定を行ってください。IP設定 を行わない場合、IP設定は「IPなし」に戻ります。



再起動する

データの変更を行った場合は、必ず、再起動を行ってください。



運用する

運用を開始します。

パソコンの設定

パソコンから本商品に接続するための設定を行います。パソコン側で以下 の準備が必要です。

対応OS	本商品の設定を行う場合には、次のオペレーションシステムを推奨します。 Windows XP(SP2) Windows Vista Ultimate(32bit) Windows Vista Home Premium(32bit) Windows Vista Home Basic(32bit) Windows Vista Business(32bit)
LANカード/ボード	本商品を利用する場合にパソコンに装着されていることが必要です。 お使いのパソコンに適するLANカード/ボードをご用意ください。
WWWブラウザ	本商品の設定を行う場合には、次のWWWブラウザを推奨します。 Windows Vista: Internet Explorer 7.0 Windows XP(SP2): Internet Explorer 6.0(SP2)
10BASE-T/ 100BASE-TXケーブル	本商品とパソコンを接続するときに必要です。カテゴリ5以上の ケーブルを使用してください。

Windows Vista の場合

本商品の設定を行う前に、必要に応じてお使いのパソコンで次のような操作を行ってください。

パソコンを起動する

パソコンの電源を入れ、起動します。 デスクトップ画面の表示になります。

LANカード/ボードの設定を行う

すでにLANカード/ボードを使用している場合は、「3 TCP/IPのインストール」 へ進んでください。

1 [スタート] ボタンをクリック して、「コントロールパネル] をクリックします。

「コントロールパネル」が表示されます。



ワンポイント

Windows Vista の操作について

操作手順は標準設定のカテゴリを表示す るコントロールパネルで説明しています。 コントロールパネルをクラシック表示に してある場合は操作が異なります。



劉||| お知らせ ||||||

●お使いのLANカード/ボードの取扱説明書 を参照し、指示に従って選択してください。

- **ク**[ネットワークとインターネッ ト]をクリックします。
- 【インターネットオプション】を クリックします。
- ▲ [接続] タブで [ダイヤルしない] を選択し、「ローカルエリアネッ トワーク(LAN)の設定」の[LAN の設定〕をクリックします。



5「ローカルエリアネットワーク (LAN) の設定」を設定します。

次のように設定します。



TCP/IPのインストールを行う

パソコンの電源を入れ、起動します。 デスクトップ画面の表示になります。

【スタート】ボタンをクリック して、[コントロールパネル] をクリックします。

[コントロールパネル] が表示されます。

2 コントロールパネルの [ネット ワークとインターネット] をク リックします。

[ネットワークとインターネット] が表示 されます。

3 [ネットワークと共有センター] をクリックします。

[ネットワークと共有センター] が表示さ れます。

4 [ネットワーク接続の管理] を クリックします。

[ネットワーク接続の管理] が表示されます。

5 [ローカルエリア接続の状態] を右クリックし、「プロパティ」 ボタンをクリックします。

「ローカルエリア接続の状態のプロパ ティ」画面が表示されます。




6 [インターネットプロトコルバー ジョン4 (TCP/IPv4)] がある か確認します。

ある場合は「**4** TCP/IPの設定を行う」(**◆** P16) へ進んでください。

7「インストール」ボタンをクリックします。

「ネットワークコンポーネントの種類の選択」 画面が表示されます。

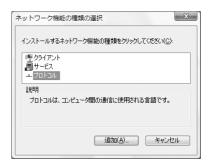

パソコンの設定

8 [プロトコル] を選択し、「追加」 ボタンをクリックします。

「ネットワークプロトコルの選択」画面が 表示されます。



ダ [インターネットプロトコルバー ジョン4 (TCP/IPv4)] を選択 し、「OK」ボタンをクリックし ます。

TCP/IPプロトコルがインストールされます。



4

TCP/IPの設定を行う

1 [インターネットプロトコルバー ジョン4 (TCP/IPv4)] を選択 し、「プロパティ」ボタンをクリッ クします。



2 [次のIPアドレスを使う] を 選択して、IPアドレスの欄に 「10.0.XXX.XXX」、サブネット マスクに「255.255.0.0」と入 力します。

※XXXの箇所には0.2 ~ 255.254の任 意の数字を入力してください。



ŢOK」ボタンをクリックします。

Windows XP の場合

本商品の設定を行う前に、必要に応じてお使いのパソコンで次のような操作を行ってください。

パソコンを起動する

パソコンの電源を入れ、起動します。 デスクトップ画面の表示になります。

LANカード/ボードの設定を行う

すでにLANカード/ボードを使用している場合は、「3 TCP/IPのインストール」 へ進んでください。

1 [スタート] ボタンをクリック して、[コントロールパネル] をクリックします。

[コントロールパネル] が表示されます。



ワンポイント

Windows XPの操作について

操作手順は標準設定のカテゴリを表示す るコントロールパネルで説明しています。 コントロールパネルをクラシック表示に してある場合は操作が異なります。



- ●お使いのLANカード/ボードの取扱説明書 を参照し、指示に従って選択してください。
- 2 [プリンタとその他のハードウェ ア1 アイコンをクリックします。

[プリンタとその他のハードウェア] が表 示されます。

3 関連項目の[ハードウェアの追 加] をクリックします。

「ハードウェアの追加ウィザードの開始」 画面が表示されます。



▲ 画面に表示される指示に従って、 LANアダプタ/カードの設定を します。

TCP/IPのインストールを行う

パソコンの電源を入れ、起動します。 デスクトップ画面の表示になります。

1 [スタート] ボタンをクリック して、[コントロールパネル] をクリックします。

[コントロールパネル] が表示されます。

2 コントロールパネルの [ネット ワークとインターネット接続] をクリックします。

[ネットワークとインターネット接続] が 表示されます。

パソコンの設定

3 [ネットワーク接続] アイコン をクリックします。

「ネットワーク接続」が表示されます。

4 [ローカルエリア接続] アイコンを右クリックし、「プロパティーボタンをクリックします。

「ローカルエリア接続のプロパティ」画面 が表示されます。



5 [インターネットプロトコル (TCP /IP)] があるか確認します。

ある場合は「4 TCP/IPの設定を行う」(◆P19) へ進んでください。

6「インストール」ボタンをクリックします。

「ネットワークコンポーネントの種類の選択」 画面が表示されます。



7 [プロトコル] を選択し、「追加」 ボタンをクリックします。

「ネットワークプロトコルの選択」画面が 表示されます。



8 [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、「OK」 ボタンをクリックします。




4

TCP/IPの設定を行う

3 「OK」ボタンをクリックします。

1 [インターネットプロトコル (TCP/IP)] を選択し、「プロパ ティ」ボタンをクリックします。

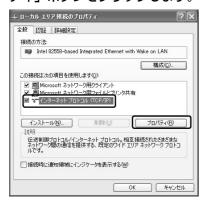

- 2 [次のIPアドレスを使う] を 選択して、IPアドレスの欄に 「10.0.XXX.XXX」、サブネット マスクに「255.255.0.0」と入 力します。
 - ※XXXの箇所には0.2 ~ 255.254の任 意の数字を入力してください。



3 設定する

本商品にログインするには

本商品の各種データ設定をするには本商品にログインする必要があります。 画面に従ってログインしてください。

名称	説明	設定範囲	初期値
ユーザー名	本商品にログインするためのユーザー名を入力 する。 大文字小文字も区別される。	最大10文字 (半角文字) (A~Z、a~z、	hosyu
パスワード	本商品にログインするためのパスワードを入力 する。 大文字小文字も区別される。	0~9)	_

1

パソコンのブラウザを起動します。


ブラウザソフトの「アドレス」に本商品のIPアドレス「10.0.0.1」を入力し、[Enter] キーを押します。

● POLHUB - Windows Internet Explorer
 ● マ intp://10.0.0.1/
 ファイル(E) 編集(E) 表示(Y) お気に入り(A) ツール(I) ヘルプ(H)
 ☆ ☆ ● POLHUB

4

- ●お買い求め時は、「IPなし」となっています。INIT/SETスイッチを押した状態で電源を投入し、PoEランプが8個同時点滅するまで(約5秒)押し続けると、暫定的に「10.0.0.1」になります。

認証画面が表示されたら、ユーザー名およびパスワードを入力します。

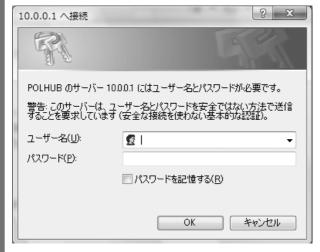


●お買い求め時は、ユーザー名「hosyu」、パスワードなしに設定されています。

4

3

「OK」ボタンをクリックします。

「OK」ボタンをクリックし、本商品にログインしてください。TOPページが表示されます。



●ユーザー名またはパスワードを設定・変更するには(◆P36)

全ての画面で共通する注意事項

- ●初めて設定する場合は必ずIP設定を行ってください。 IP設定を行なわない場合、IP設定は "IPなし"に戻ります。
- ●各設定項目において、データの登録/変更/削除を行った場合は、必ず[設定」ボタンをクリックしてください。「設定」ボタンをクリックせずに再起動や電源OFFした場合、設定データは最後に保存された値になります。
- ●設定したデータは全て再起動後から有効となります。
- ●ブラウザソフトのJavaScriptの設定は、必ず「有効」にしてご使用ください。
- ●画面が正しく表示されない場合は、ブラウザの更新ボタンを押してください。

TOP ページ

本商品にログインした直後に表示される画面です。 画面左側のメニューをクリックすることで、各種設定画面(◆P24~36)に切り替わります。



■ 基本情報

Soft Version	ソフトウェアバージョンを表示します。
Hard Version	ハードウェアバージョンを表示します。
MAC Address	MACアドレスを表示します。
IP Address	IPアドレスを表示します。

■ 状態表示

Link	○: リンク確立状態です。 ×: リンク未確立状態です。
速度	100M:100Mbpsで接続中です。 10M:10Mbpsで接続中です。
Duplex	FULL:全二重で接続中です。 HALF:半二重で接続中です。
MDI/MDIX	MDI:MDIで接続中です。 MDIX:MDIXで接続中です。
給電	○:給電状態です。 ×:非給電状態です。

[※]本商品の温度が上がると自動で給電を停止し、給電欄一番下に高温断と表示されます。通風 孔を塞いでいないか確認し、電源を再投入してください。

■ 再起動

再起動	ボタンを押すと再起動します。 設定を変更した場合は必ず再起動してください。
-----	--

[※]再起動ボタンは次ページ以降に記載するどの画面からでも実行可能ですので、以降の説明は 省略します。

[※]再起動した後に、自動的に画面が更新されない場合は、ブラウザの更新ボタンを押してください。

IP設定

	IP設定	
<u>ベージ</u>	IPアドレス等の設定を	行ないます。
定		
設定	IP設定	固定P ▼
設定	IPアドレス	10 , 0 , 0 , 1
設定	サブネットマスク	16 bit
/LAN設定	デフォルトゲートウェイ	
_AN設定		
御設定	設定 元に戻す	
<u>t</u>		
動		

IP設定	固定IP:手動でIPアドレスを設定します。 IPなし:本商品にアクセスできません。(初期値)
IPアドレス	IPアドレスを指定します。
サブネットマスク	サブネットマスクを指定します。
デフォルトゲートウェイ	デフォルトゲートウェイを指定します。

[※]IPアドレスを変更して再起動した場合、自動接続できませんので、設定したIPアドレスで接続しなおしてください。

ポート設定

ボート1 ボート2 ボート3	有効 ▼			MDIX
		100M +	FULL +	AUTO ▼
ボート3	無効 -	10M ▼	HALF ▼	MDI ▼
	有効 ▼	100M w	FULL +	AUTO ▼
ボート4	有効 ▼	100M w	FULL +	AUTO ▼
ボート5	有効 ▼	100M w	FULL +	AUTO ▼
ボート6	有効 ▼	100M w	FULL +	AUTO ▼
ボートフ	無効 ▼	100M ▼	FULL ▼	MDI ▼
UPLINK	有効 ▼	100M w	FULL +	MDIX •

■ 設定値

Auto-Nego	有効:オートネゴシエーション有効(初期値) 無効:オートネゴシエーション無効
速度	Auto-Negoを無効に設定した場合に設定します。 100M:100Mbps 10M:10Mbps
Duplex	Auto-Negoを無効に設定した場合に設定します。 FULL:全二重 HALF:半二重
MDI/MDIX	MDI:MDI MDIX:MDIX AUTO:オートクロスオーバー(初期値)

※速度を100M固定にすると、オートクロスオーバーは選択できません。

給電設定

給電設定	Ē				
ポートの給	電設定を行	ないます。			
給電設定					
ボート1	● ON	© OFF			
ボート2	⊚ ON	OFF			
ボート3	⊚ ON	⊚ OFF			
ポート4	ON	⊚ OFF			
ボート5	⊚ ON	© OFF			
ボート6	ON	⊚ OFF			
ボートフ	⊚ ON	⊚ OFF			
UPLINK	⊚ ON	OFF			
現在消費して)合計:	8 '	W	
設定 元(戻	र ्ग				

給電設定	ON:給電開始(初期値) OFF:給電停止
消費電力合計	現在消費している電力の合計値を表示します。

[※]最大給電電力は70Wで、それを超えた場合優先順位の低いポートから切断されます。 [優先順位]ポート1>2>3>4>5>6>7>UP-LINK なお、チャタリング防止のため、約67~70Wの間は新規接続ポートへ給電しないようにガー ドしています。

同期設定

	同期設定		
TOPベージ	同期ユニットの設定	を行ないます	F
IP設定			
ボート設定	クロック入力設定		
給電設定		@ LIDI TNIK	◎内部クロック
同期設定		@ OPLINK	OF Jub/Cub/
モニタ設定	クロック出力設定		
ボートVLAN設定	ボート1	⊚ ON	● OFF
タグVLAN設定	ポート2	⊚ ON	● OFF
優先制御設定	ボート3	⊚ ON	● OFF
<u>その他</u>	ポート4	⊚ ON	© OFF
再是動	設定」「元に戻す」		

クロック入力設定	UPLINK:UPLINKポートから入力したクロックを出力します。 (初期値) 内部クロック:本商品のクロックを出力します。
クロック出力設定	ON: クロック出力開始 OFF: クロック出力停止(初期値)

[※]本設定を変更する場合は専門の作業者へお任せください。

モニタ設定

	モニタ設定
<u>TOPページ</u>	モニタポート(ポート7)の設定を行ないます。
IP設定	
ボート設定	モニタ設定 有効 ▼
給電設定	ボート1 ☑ 送受信 ▼
同期設定	
<u>モニタ設定</u>	ボート2
ボートVLAN設定	#─ ├ 3
タグVLAN設定	ポート4
優先制御設定	ポート5 送信 ▼
その他	ポート6
再起動	UPLINK ☑ 送信 ▼
	設定」元に戻す

モニタ設定	無効:ポート7をモニタポートとして使用しません。(初期値) 有効:ポート7をモニタポートとして使用します。
チェックボックス	モニタ元のポートをチェックしてください。
送信/送受信	送信:送信パケットをモニタします。 送受信:送信受信双方向のパケットをモニタします。

[※]モニタするポート数を増やしたり、送受信双方向に設定することは可能ですが、パケットが 溢れた場合の保障はできません。

[※]VLANを組んだポートをモニタする場合、被モニタポートと一緒にポート7もVLANメンバへ追加してください。

ポートVLAN設定



■ 設定値

ポートVLAN	無効:ポートVLANを使用しません。(初期値) 有効:ポートVLANを使用します。
チェックボックス	VLANを形成したいポートを同じ列にチェックしてください。

※最大8グループまで設定可能です。

タグVLAN設定

タグVLAN	の設定を行ない	ゝます 。							
. 6//t#1 . bi	除の設定は出力	#	t語 3 わだん	D.C C/36	Telefra usur	t 2to-t/_	_L (m/n) ##	中トナルコ	E 7F
挿入タグの\	LANID(ま入力ボー CoS値上位2bit(ま	ートのデフ	オルトVLA	NIDか海川	小付きます				
*SOVLANS	使用する場合は、	ポートVL	Pilox E Cil ANを無効	(CUT <td>ali.</td> <td>たほびいきり</td> <td>03 CO1</td> <td>GE 9 .</td> <td></td>	ali.	たほびいきり	03 CO1	GE 9 .	
タグVLAN	有効 🕶								
_		-P. L.	ボート2	#. LO	-P. L.a	-P. Le	-P. Lo	H	
タグ挿入削	余設定	PUB® ▼		別別 マ				なし・	挿入
デフォルトV	LANID	1	1	1	4094	4094	4094	0	0
挿入タグの	CoS値下位1bit	0 -	0 •	0 •	1 -	1 -	1 -	1 -	1 -
	VLAN ID	ボート1	ボート2	ボート3	ボート4	ボートち	ボート6	ボートフ	UPLIN
VLAN ①	1	V	V	V					V
VLAN Ø	2				V	V	V		V
VLAN ③	3	pm		[77]			[77]		
VLAN @	4								
VLAN (5)	5	p=1		[17]			[77]		
VLAN ®	6								
VLAN Ø	7	[77]					[77]		
	8			Test .	F-1	[12]		F	[27]

タグVLAN	無効:タグVLANを使用しません。(初期値) 有効:タグVLANを使用します。			
タグ挿入削除設定	出力ポートでタグ挿入削除をするかどうか指定します。 なし:操作しません。(初期値) 削除:タグを削除します。 挿入:タグを挿入します。 挿入するタグの詳細値は以下の通りです。			
	VLAN-ID値	入力ポートのデフォルトVLANID値による。		
	CoS値[2:1]	優先制御設定により格納された出力ポートでのキューレベル		
	CoS値[0]	入力ポートの設定による。		
デフォルトVLANID	デフォルトVLANIDを指定してください。 タグなしまたはVLANID=0のパケットが来た場合に、この値 で振り分けを行います。また、出力ポートでタグ挿入する際の VLANID値としても使用されます。 指定範囲:0~4094			
挿入タグののCoS値下位1bit	挿入するタグのCoS値[0]を1 / Oから指定してください。			
VLANID	VLANIDを指定して	てください。指定範囲:1 ~ 4094		
チェックボックス	VLANID のメンバポートを同じ行にチェックしてください。			

[※]最大8グループまで設定可能です。

[※]全てのポートをタグVLANに設定すると、本商品にアクセスできなくなりますので、ご注意ください。

優先制御設定

TOPページ	優先制御設定		
IP設定	優先制御の設定を行ないます。		
ボート設定			
<u>小一下設定</u> 給電設定	方式 ◎常に上位優先 ◎1:2:4:8		
同期設定	ボートブライオリティ	有効 ▼	詳細設定
<u>門別設</u> モニタ設定	CoSプライオリティ(IEEE802. 1p)	無効・	詳細設定
ビークBAE ボートVLAN設定	ToSプライオリティ(DSCP)	無効・	詳細設定
タグVLAN設定			
優先制御設定	設定〕「元に戻す」		
その他	asse June 9		
再起動			

■ 設定値

方法	常に上位優先:常に高優先に設定したパケットから送出します。 (初期値) 1:2:4:8:最低:低:高:最高のキューに積まれたパケットを1: 2:4:8の割合で送出します。
ポートプライオリティ	無効:ポートプライオリティを使用しません。(初期値) 有効:ポートプライオリティを使用します。
CoSプライオリティ	無効:CoSプライオリティを使用しません。(初期値) 有効:CoSプライオリティを使用します。
ToSプライオリティ	無効:ToSプライオリティを使用しません。(初期値) 有効:ToSプライオリティを使用します。

※優先度3種を同時に含んだフレームは以下の優先度設定により処理されます。

 $CoS > ToS > \pi - \Gamma - \Gamma$


優先制御設定1

	優先制御設定1
TOPベージ	ポートプライオリティの設定を行ないます。
IP設定	
ボート設定	
給電設定	優先度
同期設定	ボート1 最低 ▼
モニタ設定	ボート2 - 最低 ▼
ボートVLAN設定	ボート3 低 ▼
タグVLAN設定	ボート4 低 ▼
優先制御設定	
その他	ポート5 高 -
	#─-1-6 商 ▼
再起動	ポート7 最高 ▼
	UPLINK 最高 ▼
	設定〕「元に戻す」

優先度	最低/低/高(初期値)/最高から選択します。
	AX 120 120 13 (13) (13)

優先制御設定2




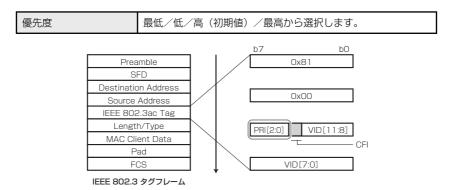


優先制御設定3

			I IPV6 [*] 記載されて	TC の6と います。	シトの各	値毎(3	設定	砂可	能です。
優先度									
o	1	2	3	4	5	6		7	
最低 🔻	最低 ▼	最低 ▼	最低 🕶	最低 ▼	最低 ▼	最低		最低	-
8	9	10	11	12	13	14		15	
最低 🕶	最低 ▼	最低 ▼	最低 ▼	最低 ▼	最低 ▼	最低		最低	-
16	17	18	19	20	21	22		23	
低・	低・	低 -	低 -	低 •	低 +	低		低	-
24	25	26	27	28	29	30		31	
低・	低・	低 +	低 🕶	低 •	低 +	低		低	-
32	33	34	35	36	37	38		39	
商 ▼	商▼	商▼	商▼	商▼	高 ▼	高		高	
40	41	42	43	44	45	46		47	
商▼	高▼	商▼	商▼	商▼	高▼	高		高	
48	49	50	51	52	53	54		55	
最高 ▼	最高 🕶	最高 ▼	最高 🔻	最高 ▼	最高 ▼	最高		最高	-
56	57	58	59	60	61	62		63	
县主 _	最高▼	最高 ▼	最高 ▼	最高 ▼	最高 ▼	最高	¥	最高	

IPV4 ToS/Diffser または IPV6 TC 06ビットの各値毎に設定が可能です。下位2ビットは00固定で8ビットの16進数表示で記載されています。

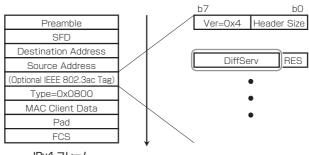

IPv4 フレーム

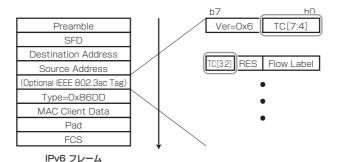

35

その他

その他 ユーザー名・パスワードの設定、設定情報の書込みまたは読出し、ログ情報の読出 初期化を行ないます。 空 エーザー名 トゥッパンワード 図定 元元度す LAN設定	出しまたは
ユーザー名・ハスリードの設定、設定情報の書込みまたは流出し、ロク情報の流出 初期化を行ないます。 室 ユーザー名 hosyu	出しまたは
定 室 ユーザー名 hosyu 京 バスワード 定	
空 ユーザー名 hosyu 空 バスワード (設定 元/漢す	
パスワード 設定 元に戻す	
設定「元保す」	
設定データ書込みを行った後は、必ず「再起動」を行ってください。	
書込みファイル	
書込み 設定データを書き込みます。	
議出し 設定データを誘出します。	
axe/ xammox;	
ログ ログ情報を読出します。	
初期化 設定データを初期化します。	

■ 設定値および操作

ユーザー名・パスワードの設定	ユーザー名・パスワードを変更します。 ユーザー名:hosyu(初期値) パスワード:なし(初期値)
設定データ書込み	パソコンに保存していた設定データを書き込みます。
設定データ読出し	設定データをパソコンへ保存します。
ログ読出し	ログデータをパソコンへ保存します。 ログデータの解析は専門の作業者にお任せください。
初期化	設定データを工場出荷状態へ戻します。

- ※設定データをパソコンに保存するときに、ユーザー名およびパスワードは保存されません。
- ※読出しまたはログ読出しを行う際、"開く"で表示できない場合は、一旦"保存"でパソコンに保存してから確認してください。
- ※ログの保存件数は最大240件、保存時刻は電源ONからの経過時間です。
- ※初期化を行うとIPアドレスは"IPなし"に戻ります。

4. ご参考に

ネットワーク構成例

|例 1.ポート VLAN

ポートVLANは、LANを仮想的に分割して、不正アクセスを防止したり、ネットワークトラフィック軽減のために使われます。

この例では、ポートVLAN を利用して、VLAN を営業部用と総務部用に分割する設定方法を説明します。なお、この場合、営業部と総務部の間で通信できなくなります。

■ 設定の概要


• 本商品を1台使用する

• VLANを2グループ作成する

 VLAN1: ポート1~4 ········ 営業部

 VLAN2: ポート5~7 ······ 総務部

本商品

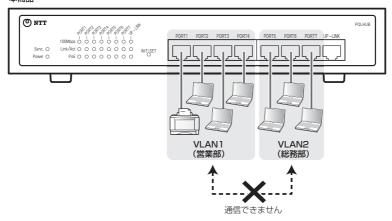

■ 設定のしかた

- 機器を準備する
 - 本商品とパソコンをLANケー ブルで接続して、それぞれの電 源をONにします。
- 本商品にログインする
 - Webブラウザを起動し、アドレスの欄に本商品のIPアドレスを入力します。

INIT/SETスイッチを押した状態で電源を投入し、PoEランプが8個同時点滅するまで(約5秒)押し続けた時、本商品のIPアドレスは「10.0.0.1」に設定されています。

2 ログイン画面が表示されたら、以下のユーザー名とパスワードを入力し、「OK1 ボタンをクリックます。

お買い求め時のユーザー名とパスワードは以下の通りです。

ユーザー名:hosyu

パスワード: なし(空欄のまま)



YLANを作成する

P.37の接続図の通りにVLANを作成します。

1 画面左側のメニューで [ポート VLAN設定] をクリックします。




- 2 「ポートVLAN設定」画面が表示 されたら、以下の操作を行います。
 - ①ポートVLANを「有効」に設定する。
 - ②各ポートのチェックボックスを下図の ように設定する。
 - ③ 「設定」ボタンを押す。

N設定

設定

淀

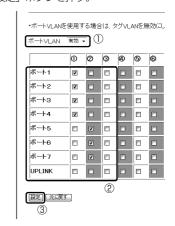

が知らせ [[[[[[[]]]]]]]

●同じ列にチェックを入れたポートのグ ループで一つのVLANが作成されます。



1 本商品再起動します。

例2. マルチプル VLAN

マルチプルVLANは、任意のポートを複数のVLANに属させることにより、セキュリティを保ちながら、ネットワーク設計の柔軟性を向上させたVLAN機能です。

この例では、マルチプルVLAN を利用して、教員室が属するVLAN と生徒用の教室が属するVLANに分割し、ルータやサーバを接続するポートをマルチプルポートにする設定方法を説明します。

この場合、教員室からも教室からもインターネットや全校用のサーバにアクセスできますが、教員室と教室の間では通信できません。


■ 設定の概要

- 本商品を1台使用する
- VLANを2グループ作成する

 VLAN1: ポート2~4 ········ 教員用

 VLAN2: ポート5~7 ······ 生徒用

• ポート1およびUPLINKはVLAN1とVLAN2で共用する

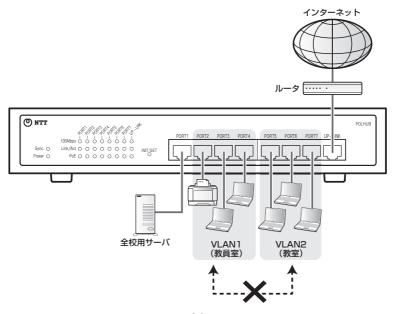

■ 設定のしかた

- 機器を準備する
 - 本商品とパソコンをLANケー ブルで接続して、それぞれの電源をONにします。
- ク 本商品にログインする
 - Webブラウザを起動し、アドレスの欄に本商品のIPアドレスを入力します。

INIT/SETスイッチを押した状態で電源を投入し、PoEランプが8個同時点滅するまで(約5秒)押し続けた時、本商品のIPアドレスは「10.0.0.1」に設定されています。

2 ログイン画面が表示されたら、以下のユーザー名とパスワードを入力し、「OK」ボタンをクリックます。

お買い求め時のユーザー名とパスワードは以下の通りです。

ユーザー名:hosyu

パスワード: なし(空欄のまま)



YLANを作成する

P.39の接続図の通りにVLANを作成します。

1 画面左側のメニューで [ポート VLAN設定] をクリックします。



- 2「ポートVLAN設定」画面が表示 されたら、以下の操作を行います。
 - ①ポートVLANを「有効」に設定する。
 - ②各ポートのチェックボックスを下図の ように設定する。
 - ③「設定」ボタンを押す。

N設定

粉定

淀

・ボートVLANを使用する場合は、タグVLANを無効にし ボートVLAN 有効・ 0 0 0 5 ボート1 ボートク ボート3 ボート4 7 ボート5 ボートら v -ボートフ V m LIPL INK 7 設定 元に戻す

- **参加** お知らせ [[[[[]]]]]]
- ●同じ列にチェックを入れたポートのグループで一つのVLANが作成されます。
- ●複数の列にチェックを入れたポートは、 複数のグループで共有されます。

4

再起動をする

1 本商品再起動します。

例3. タグ VLAN

タグVLANでは、複数のスイッチをまたがったVLANを構築できます。

この例では、タグVLAN を利用して、本商品2台をUTPケーブル1本で接続し、異なるフロア間で同じ VLANを利用できるようにしています。

この場合は、総務部と経理部の間では通信できませんが、フロアが異なっていても同じVLAN グループ(総務部どうし、経理部どうし)は通信できます。

■ 設定の概要


• 本商品を2台使用する

• VLANを2グループ作成する(2台とも)

 VLAN1: ポート1~3
 総務部

 VLAN2: ポート5~7
 経理部

VLAN3: ポート4 …… 本商品どうしの接続用

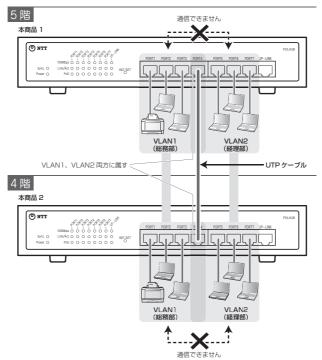

■ 設定のしかた

1

機器を準備する

- 1 本商品とパソコンをLANケー ブルで接続して、それぞれの電 源をONにします。
- **夕** 本商品にログインする
 - **1** Webブラウザを起動し、アドレスの欄に本商品のIPアドレスを入力します。

INIT/SETスイッチを押した状態で電源を投入し、PoEランプが8個同時点滅するまで(約5秒)押し続けた時、本商品のIPアドレスは「10.0.0.1」に設定されています。

2 ログイン画面が表示されたら、以下のユーザー名とパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックます。

お買い求め時のユーザー名とパスワードは以下の通りです。

ユーザー名:hosyu

パスワード: なし (空欄のまま)



ス VLANを作成する

P.41の接続図の通りにVLANを作成します。

1 画面左側のメニューで [タグ VLAN設定] をクリックします。



- 2「タグVLAN設定」画面が表示されたら、以下の操作を行います。
- ①タグVLANを「有効」に設定する。
 - ②各ポートの設定項目を下図のように設 定する。
 - ③「設定」ボタンを押す。





- ●もう一台の本商品との接続に使用する ポートに対して、それぞれのVLANグ ループでチェックを入れることで、タ グVLANが設定されます。



1 本商品再起動します。

例 4. タグ対応ネットワークにタグ未対応機器を接続

本商品を使用すると、タグに対応したネットワークへタグ未対応機器を接続することができます。 この例では、タグ挿入削除機能を使用して、タグに対応ネットワークへタグ未対応のパソコンを 接続する場合の設定方法を説明します。


■ 設定の概要

- 本商品を1台使用する
- タグ未対応機器接続ポートを設定する ポート1 ~ 7

タグ挿入削除設定:削除 デフォルトVLANID:1

• タグ対応ネットワーク用ポートを設定する UPLINK

タグ挿入削除設定:挿入

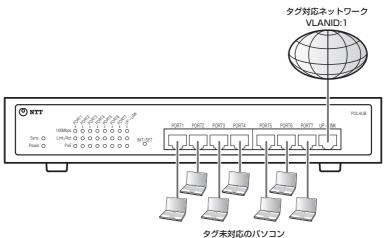

■ 設定のしかた

1

機器を準備する

- 1 本商品とパソコンをLANケー ブルで接続して、それぞれの電 源をONにします。
- 本商品にログインする
 - Webブラウザを起動し、アドレスの欄に本商品のIPアドレスを入力します。

INIT/SETスイッチを押した状態で電源を投入し、PoEランプが8個同時点滅するまで(約5秒)押し続けた時、本商品のIPアドレスは「10.0.0.1」に設定されています。

2 ログイン画面が表示されたら、以下のユーザー名とパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックます。

お買い求め時のユーザー名とパスワード は以下の通りです。

ユーザー名:hosyu

パスワード: なし(空欄のまま)



マ VLANを作成する


P.43の接続図の通りにVLANを作成します。

1 画面左側のメニューで [タグ VLAN設定] をクリックします。



- 2「タグVLAN設定」画面が表示されたら、以下の操作を行います。
- ①タグVLANを「有効」に設定する。
 - ②各ポートの設定項目を下図のように設定する。
 - ③「設定」ボタンを押す。



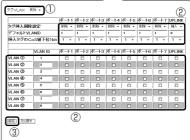

- ●タグ未対応のポートは削除、タグ対応の ポートは挿入にすることで、タグ未対 応機器をタグ対応ネットワークへ接続 することが可能です。



1 本商品再起動します。

例 5. タグありタグなし混在下におけるタグ VLAN

タグに対応したネットワークヘタグ未対応機器を接続する際に、タグVLANを使用してネットワークを切り分けすることが可能です。

この例では、タグ未対応のパソコンを使用していますが、タグVLANにより総務部と経理部で通信できません。

■ 設定の概要


- 本商品を1台使用する
- VLANを2グループ作成する

 VLAN1: ポート1 ~ 4 ········ 総務部

 VLAN2: ポート5 ~ 7 ······ 経理部

UPLINK …… ネットワーク

- タグ未対応機器接続ポートを設定する ポート1 ~ 4 タグ挿入削除設定:削除 デフォルトVLANID:1
- タグ未対応機器接続ポートを設定する ポート5~7 タグ挿入削除設定:削除 デフォルトVLANID:2
- タグ未対応機器接続ポートを設定する ポートUPLINK タグ挿入削除設定: 挿入

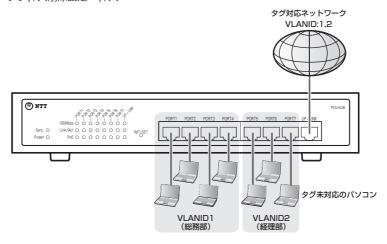

■ 設定のしかた

1

機器を準備する

- 1 本商品とパソコンをLANケー ブルで接続して、それぞれの電 源をONにします。
- 本商品にログインする
 - **1** Webブラウザを起動し、アドレスの欄に本商品のIPアドレスを入力します。

INIT/SETスイッチを押した状態で電源を投入し、PoEランプが8個同時点滅するまで(約5秒)押し続けた時、本商品のIPアドレスは「10.0.0.1」に設定されています。

2 ログイン画面が表示されたら、以下のユーザー名とパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックます。

お買い求め時のユーザー名とパスワード は以下の通りです。

ユーザー名:hosyu

パスワード: なし (空欄のまま)




Q VLANを作成する

P.45の接続図の通りにVLANを作成します。

1 画面左側のメニューで [タグ VLAN設定] をクリックします。



- 2「タグVLAN設定」画面が表示されたら、以下の操作を行います。
- ①タグVLANを「有効」に設定する。
 - ②各ポートの設定項目を下図のように設 定する。
 - ③ 「設定 | ボタンを押す。

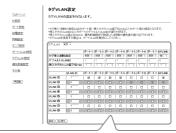



- ●タグVLANを設定することにより、タグ 内のVLANIDで振り分けすることが可 能です。



1 本商品再起動します。

[、]例 6. 優先制御設定 ポートプライオリティ

ポートプライオリティは、優先順位を高く設定したポートのパケットを優先的に送る機能です。 この例では、ポートプライオリティを利用して、電話機の音声パケットを優先で送る場合の設定方法を 説明します。

■ 設定の概要

• 本商品を1台使用する

• ポートプライオリティを設定する

ポート6:高IP電話網

ポート3~7:高 ……電話

UPLINK: 低 ………インターネットポート1~2: 低 ……パソコン

■ 設定のしかた

1

機器を準備する

- 1 本商品とパソコンをLANケー ブルで接続して、それぞれの電 源をONにします。
- 2 本商品にログインする
 - Webブラウザを起動し、アドレスの欄に本商品のIPアドレスを入力します。

INIT/SETスイッチを押した状態で電源を投入し、PoEランプが8個同時点滅するまで(約5秒)押し続けた時、本商品のIPアドレスは「10.0.0.1」に設定されています。

2 ログイン画面が表示されたら、以下のユーザー名とパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックます。

お買い求め時のユーザー名とパスワード は以下の通りです。

ユーザー名:hosyu

パスワード: なし (空欄のまま)



② 優先制御を設定する

P.47の接続図の通りに優先制御を設定します。

1 画面左側のメニューで [優先制御 設定] をクリックします。



2「優先制御設定画面」が表示されたら、以下の操作を行います。


- ①ポートプライオリティを「有効」に設定する。
- ②「設定」ボタンを押す。
- ③「詳細設定」をクリックする。



3「優先制御設定1」画面が表示されたら、以下の操作を行います。

①ポートプライオリティの設定を行う。

②「設定」ボタンを押す。

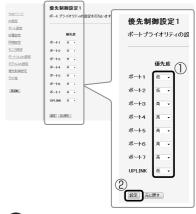

- ●優先度を高く設定したポートからのパケットを優先的に送出します。

4 再起動をする

1 本商品再起動します。

「例 7. 優先制御設定 CoS プライオリティ

CoSプライオリティは、タグのCoS値により優先順位を変えて送る機能です。

この例では、CoSプライオリティを利用して、呼制御、電話、映像、パソコンの順に優先的にパケットを送信し、発着信の遅延・音声途切れを防ぎます。

■ 設定の概要


- 本商品を1台使用する
- CoSプライオリティを設定する

 CoS値6:最高
 呼制御

 CoS値4: 高
 電話

 CoS値2: 低
 映像

 CoS値0:最低
 パソコン

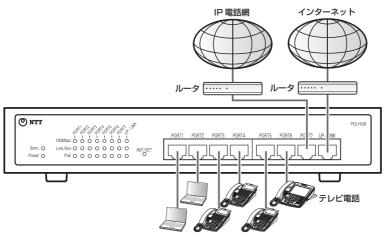

■ 設定のしかた

後器を準備する

- 1 本商品とパソコンをLANケー ブルで接続して、それぞれの電 源をONにします。
- 2 本商品にログインする
 - Webブラウザを起動し、アドレスの欄に本商品のIPアドレスを入力します。

INIT/SETスイッチを押した状態で電源を投入し、PoEランプが8個同時点滅するまで(約5秒)押し続けた時、本商品のIPアドレスは「10.0.0.1」に設定されています。

2 ログイン画面が表示されたら、以下のユーザー名とパスワードを入力し、[OK] ボタンをクリックます。

お買い求め時のユーザー名とパスワード は以下の通りです。

ユーザー名:hosyu

パスワード: なし (空欄のまま)



3 優先制御を設定する

P.49の接続図の通りに優先制御を設定します。

1 画面左側のメニューで [優先制御 設定] をクリックします。



2「優先制御設定画面」が表示され たら、以下の操作を行います。

①CoSプライオリティを「有効」に設定する。


- ②「設定」ボタンを押す。
- ③「詳細設定」をクリックする。



3「優先制御設定2」画面が表示されたら、以下の操作を行います。

①CoSプライオリティの設定を行う。

②「設定」ボタンを押す。

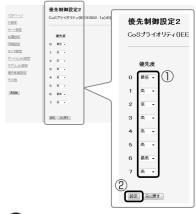

- ●優先度を高く設定したCoS値のパケットを優先的に送出します。

4 再起動をする

1 本商品再起動します。

4 ご参考に

故障かな?と思ったときは/仕様

■ 故障かな?と思ったときは

本商品が正しく動作しない場合は次のことを確認してください。

Powerランプが点灯していますか

・Powerランプが点灯していない場合は、ACケーブルが断線していないか、ACケーブルが正しく接続されているか確認をしてください。

Link/Actランプは点灯または点滅していますか

・Link/Actは接続された機器が正しく接続されているときに点灯または点滅します。 消灯している場合は次のことを確認してください。 UTPケーブルが断線していないか、また、ケーブルが100 mを超えていないか確認をしてください。

PoE対応端末の電源が入らない

· PoEランプが点灯していますか。点灯していない場合は、WEB設定の給電設定を確認してください。

全ポートが給電しなくなった

・ACケーブルが抜けていませんか。または、通風孔を塞いで本商品が熱くなっていませんか。 本商品の温度が上昇すると自動で給電が停止されます。

仕様

■ 仕様

項目			仕 様		
LANインタフェース 物理インタフェース スイッチングHUB		物理インタフェース	IEEE802.3 (10BASE-T)		
			IEEE802.3u (100BASE-TX)		
		スイッチングHUB	8ポート		
		伝送速度	10/100Mbps自動認識		
最大伝送距離		最大伝送距離	100m		
接続コネクタ		接続コネクタ	RJ45 (8ピンモジュラジャック)		
		その他	オートネゴシエーション/オートクロスオーバーコネクト		
Power over Ethernet			-48V給電		
寸法			約 255(幅)×約 200 (奥行き)×約 44(高さ)mm (突起部分を除く)		
重量			約1.7Kg		
電源			AC100V±10V 50/60Hz		
消費電力			最大約85W		
使用環境	動作温湿度		5~35℃、45~80%(結露のないこと)		
	冷却条件		自然冷却		
	設置環境		国内、一般家庭、一般事務		
	運転条件		連続運転		
VCCI			クラスB		

保守サービスのご案内

■ 保証について

保証期間(1年間)中の故障につきましては、「保証書」の記載にもとづき当社が無償で修理します。 (詳しくは「保証書」の無料修理規定をご覧ください。)

■ 保守サービスについて

保証期間後においても、引き続き安心してご利用いただける「定額保守サービス」と、故障修理のつど料金をいただく「実費保守サービス」があります。 当社では、安心して商品をご利用いただける定額保守サービスをお勧めしています。

保守サービスの種類は

定額保守サービス	●毎月一定の料金をお支払いいただき、故障時には当社が無料で 修理を行うサービスです。
実費保守サービス	●修理に要した費用をいただきます。 (修理費として、お客様宅へおうかがいするための費用および 修理に要する技術的費用・部品代をいただきます。) (故障内容によっては高額になる場合もありますのでご了承ください。) ●当社のサービス取扱所まで商品をお持ちいただいた場合は、 お客様宅へおうかがいするための費用が不要となります。

■ 故障の場合は

故障した場合のお問い合わせは局番なしの113番へご連絡ください。

■ その他

定額保守サービス料金については、NTT通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT 通信機器お取扱相談センタ

● NTT 東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 20120-970413

※携帯電話・PHS・050IP電話からのご利用は 03-5667-7100(通話料金がかかります)

受付時間 9:00~21:00

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

● NTT 西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 0000120-248995

受付時間 9:00~21:00

※年末年始12月29日~1月3日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。

■ 補修用部品の保有期間について

本商品の補修用性能部品(商品の性能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後、 7年間保有しています。



この取扱説明書は、森林資源保護のため、再生紙を使用しています。

当社ホームページでは、各種商品の最新の情報やバージョンアップサービスなどを提供しています。本商品を最適にご利用いただくために、定期的にご覧いただくことをお勧めします。

当社ホームページ:http://web116.jp/ced/ http://www.ntt-west.co.jp/kiki/

使い方等でご不明の点がございましたら、NTT 通信機器お取扱相談センタへお気軽にご相談ください。

NTT 通信機器お取扱相談センタ

■ NTT 東日本エリア(北海道、東北、関東、甲信越地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 20120-970413

※携帯電話・PHS・050IP 電話からのご利用は 03-5667-7100 (通話料金がかかります)

受付時間 9:00~21:00

※年末年始 12 月 29 日~ 1 月 3 日は休業とさせていただきます。

■ NTT 西日本エリア(東海、北陸、近畿、中国、四国、九州地区)でご利用のお客様

お問い合わせ先: 0000120-248995

受付時間 9:00~21:00

※年末年始 12 月 29 日~ 1 月 3 日は休業とさせていただきます。

電話番号をお間違えにならないように、ご注意願います。





©2008 NTTEAST · NTTWEST

本3000-2 (2008.11) NX-POLHUBトリセツ・〈1〉 4379060000 H02